



DigitTech

**Whammy
DT**

Manual de
instrucciones



Los símbolos que aparecen arriba están aceptados internacionalmente y se utilizan para advertir de los peligros potenciales de los dispositivos eléctricos. El símbolo del rayo dentro de un triángulo equilátero quiere prevenir de la presencia de voltajes peligrosos dentro de la unidad. El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte que es aconsejable que el usuario consulte el manual de instrucciones incluido con este aparato.

Estos símbolos advierten también de que dentro de este aparato no hay ninguna pieza susceptible de ser reparada por el propio usuario. No trate de abrir esta unidad. Consulte cualquier posible reparación con el servicio técnico oficial. La apertura del chasis por cualquier motivo anulará la garantía del fabricante. No permita que este aparato se humedezca. Si se derrama algún líquido sobre esta unidad, apáguela inmediatamente y llévela al servicio técnico.

Desconecte este aparato de la corriente durante las tormentas eléctricas.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Este aparato cumple con la sección 15 de las reglas FCC y con las especificaciones de producto indicadas en la **Declaración de conformidad**. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- este aparato no puede producir interferencias molestas, y
- este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado.

Evite usar este aparato dentro de campos electromagnéticos potentes.

- use solo cables de interconexión con blindaje.



A la hora de deshacerse de este aparato, no lo elimine junto con la basura orgánica. Existe un procedimiento de eliminación de aparatos electrónicos usados que cumple con la legislación actual sobre tratamiento, recuperación y reciclaje de elementos electrónicos.

Todos los usuarios no profesionales y que sean ciudadanos de uno de los 25 países miembros de la EU, Suiza y Noruega, pueden devolver sus aparatos electrónicos usados, sin coste alguno, al comercio en el que fueron adquiridos (si adquiere allí otro aparato similar) o en determinados puntos limpios designados

En el caso de cualquier otro país distinto a los anteriores, póngase en contacto con las autoridades locales para que le informen del método adecuado para deshacerse de este aparato. El hacer lo anterior le asegurará que este aparato sea eliminado siguiendo las normas actuales de tratamiento, recuperación y reciclaje de materiales, evitando los posibles efectos negativos para el medio ambiente y la salud.

Atención

Por su propia seguridad, lea siguiente

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias y avisos.
4. No utilice este aparato cerca del agua.
5. Limpie este aparato solo con un trapo suave y seco.
6. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale este aparato de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
7. No instale este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8. Coloque el cable de alimentación de forma que no quede aplastado ni retorcido, especialmente en los enchufes, conectores y en el punto en el que salen del aparato.
9. Desconecte de la corriente este aparato durante las tormentas o cuando no lo vaya a usar durante mucho tiempo.
10. Dentro de este aparato no hay ninguna pieza susceptible de ser reparada por el usuario. Consulte cualquier avería con el servicio técnico oficial. Este aparato deberá ser reparado cuando haya resultado dañado de cualquier forma, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado un líquido o se ha introducido un objeto dentro del aparato, si ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si ha caído al suelo.
11. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no permita que este aparato quede expuesto a la lluvia o la humedad.
12. Consulte las etiquetas y carteles de esta unidad, incluyendo las de su tapa o carcasa inferior, así como cualquier otra marca o información.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: DigiTech
Dirección del fabricante: 59 Hwagok-ro 61gil, Gangseo-gu
Seoul 07590, Republic of Korea

declara que el producto:
Nombre del producto: Whammy DT
Opciones del producto: todas (requiere un adaptador de corriente de clase II que cumpla con los requisitos de EN60065, EN60742 o equivalentes).

cumple con las siguientes especificaciones de producto:
Seguridad: IEC 60065 -01+enmienda I
EMC: EN 55022:2006
EN 55024:1998
FCC Sección 15

Información complementaria:
El producto citado aquí cumple con los requisitos de:
Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC
Directiva EMC 2004/108/EC.
Directiva RoHS 2002/95/EC
Directiva WEEE 2002/96/EC
Regulación EC 278/2009

Con respecto a la Directiva 2005/32/EC y a la Regulación EC 1275/2008 de 17 Diciembre de 2008, este producto ha sido diseñado, fabricado y clasificado como equipo audio profesional y por tanto queda fuera de esta Directiva.

Contacto: Su distribuidor o servicio técnico DigiTech o
CORTEK Corp.
59 Hwagok-ro 61gil, Gangseo-gu
Seoul 07590, Republic of Korea
support@digitech.com

Garantía

En **DigiTech®** estamos orgullosos de todos nuestros productos, y por este motivo dotamos a cada uno de ellos de la siguiente garantía:

1. Para validar esta garantía, regístrese online en la página web www.digitech.com en los diez días posteriores a la compra.
2. DigiTech garantiza que este producto, siempre y cuando sea usado dentro del territorio de los Estados Unidos, está libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.
3. La responsabilidad de DigiTech por esta garantía queda limitada a la reparación o sustitución de las piezas defectuosas que den muestras de avería, suponiendo que el aparato sea devuelto a DigiTech con una AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN, en cuyo caso todas las piezas y mano de obra quedarán cubiertas por un periodo de un año. Póngase en contacto con nosotros por teléfono para que le facilitemos el número de autorización de devolución necesario. La empresa no será responsable de los daños que se puedan ocasionar por el uso de este aparato en ningún tipo de circuito o sistema.
4. La prueba de compra se considera responsabilidad del comprador.
5. DigiTech se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o a hacer cualquier tipo de adición o mejora en este producto sin que ello conlleve la obligación de realizar esos mismos cambios en las unidades ya fabricadas.
6. Cualquier apertura no autorizada o modificación de este aparato por cualquier persona distinta a un técnico autorizado por DigiTech o el uso de este aparato con voltajes de corriente que estén fuera de lo indicado por el fabricante invalida cualquier derecho del usuario relativo a esta garantía.
7. Lo expresado en los párrafos anteriores sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, y DigiTech ni asume ni autoriza a que ninguna persona asuma ningún tipo de obligación o responsabilidad relacionada con la venta de este aparato. Bajo ningún concepto DigiTech o sus distribuidores serán responsables por daños especiales, lucro cesante, daño emergente, daños y perjuicios o cualquier tipo de retraso en la ejecución de esta garantía debido a causas que queden fuera de nuestro control.

NOTA: La información incluida en este manual está sujeta a cambios en cualquier momento sin previa notificación. Puede que parte de esta información no sea totalmente precisa debido a cambios no documentados en el producto o en el sistema operativo que se hayan producido con posterioridad a la edición de esta versión del manual. La información incluida en esta versión del manual sustituye a la de todas las versiones anteriores.

Felicidades por la compra de su nuevo pedal Whammy™ DT. Cuando DigiTech creó el pedal Whammy, pasó a ser el pedal más revolucionario e innovador en el mundo de la guitarra desde el wah wah. Ahora hemos hecho llegar incluso más allá la innovación que supuso el Whammy al sacar al mercado este Whammy DT. El Whammy DT le ofrece los mismos increíbles efectos originales del Whammy, pero hace que su sonido pase a un nuevo nivel al añadir además:

- *Efectos Whammy adicionales*
- *Efectos de afinación abajo/arriba para una re-afinación polifónica instantánea de su bajo o guitarra*
- *Interruptor Momentary para efectos de tipo “pisar para activar” y “levantar para desactivar”*
- *Modos de bypass real y bypass DSP conmutables*
- *Toma Footswitch para un control sin manos a través de la pedalera opcional FS3X*

Aunque el Whammy DT tiene un interface de usuario extremadamente intuitivo, este Manual de instrucciones le ayudará a saber usar las funciones del Whammy DT y a sacar el máximo partido de su nuevo pedal durante muchos años.

Elementos incluidos




Hemos puesto el máximo cuidado en la fabricación y embalaje de su Whammy DT. Todos los elementos deberían estar dentro de la caja y en perfecto estado operativo. Antes de ponerse en marcha, asegúrese de que el embalaje contenga los siguientes elementos:

- *Pedal Whammy DT*
- *Adaptador de corriente*
- *Manual de instrucciones*
- *Tarjeta de información y registro de garantía*

Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Dedique unos minutos a cumplimentar la tarjeta de garantía, ya que será su salvavidas si algo falla en el Whammy.

Recorrido guiado

Descripción detallada

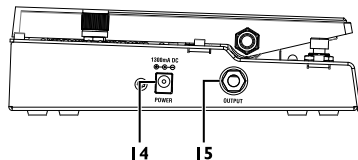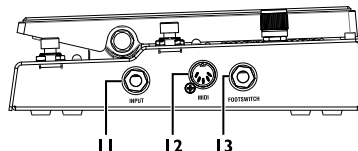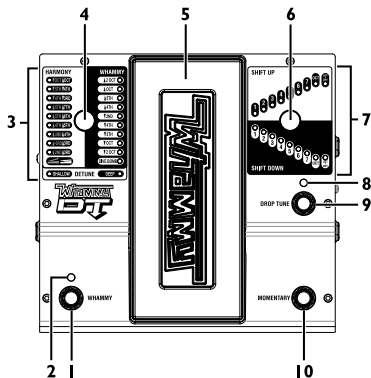

1. Interruptor del efecto WHAMMY

Este interruptor activa y desactiva el efecto Whammy, Harmony o Detune.

2. Piloto de estado del efecto Whammy

Este piloto se iluminará para indicarle que el efecto Whammy, Harmony o Detune está activado. Cuando el efecto Whammy esté en bypass, este piloto estará apagado.

3. Pilotos Whammy

Uno de estos pilotos se iluminará cuando haya elegido un efecto Harmony, Whammy o Detune. Los efectos Harmony añaden la señal seca a la del efecto. Los efectos Whammy y Detune no tienen esta señal seca añadida.

4. Mando selector de efecto Whammy

Este mando se usa para elegir el efecto Whammy (inflexión), los intervalos de armonía o el rango de desafinación controlado por el pedal de expresión.

5. Pedal de expresión

Este pedal se usa para controlar la cantidad de inflexión tonal del efecto Harmony, Whammy o Detune elegido. El pulsar el pedal hacia delante (puntera abajo) hará que aumente la cantidad de inflexión tonal mientras que el pulsarlo hacia atrás (puntera arriba) hará que disminuya esa inflexión.

6. Selector de efecto Drop Tune

Este mando le permite elegir el intervalo de cambio del efecto Drop Tune.

7. Pilotos Drop Tune

Uno de estos pilotos se iluminará cuando haya elegido un efecto Drop Tune.

8. Piloto de estado del efecto Drop Tune

Este piloto se iluminará para indicarle que el efecto Drop Tune está activado. Cuando el efecto Drop Tune esté en bypass, este piloto estará apagado.

9. Interruptor de efecto DROP TUNE

Este interruptor le permite activar o desactivar el efecto Drop Tune.

10. Interruptor MOMENTARY

Este interruptor activa o desactiva de forma momentánea el efecto Drop Tune para crear efectos de cambio de tono de tipo “pisar para activar” y “levantar para desactivar”.

11. Toma de entrada Input

Conecte su instrumento a esta toma.

12. Entrada MIDI

Conecte a esta toma cualquier dispositivo MIDI exterior para controlar el Whammy de forma remota.

13. Entrada Footswitch

Puede conectar aquí una pedalera opcional FS3X para una selección sin manos de los efectos (vea pág. 17 para más información).

14. Entrada Power

Conecte a esta toma el adaptador de corriente incluido. No utilice ningún otro adaptador distinto.


15. Toma de salida Output

A través de esta salida es emitida una mezcla de su señal seca de guitarra y la señal con tono modificado producida por el Whammy.

Conexiones

El pedal Whammy DT es extremadamente sencillo de configurar y usar. Siga estos pasos para ponerlo en marcha en segundos.

1. Conecte su instrumento a la toma **Input** de instrumento.
2. Conecte la toma **Output** del Whammy a su pedal de distorsión preferido o a su amplificador.
3. Si quiere, conecte la salida MIDI de un controlador MIDI al puerto **MIDI In** del Whammy.
4. Conecte el adaptador entre una salida de corriente alterna y la toma **Power** del Whammy.
5. Encienda su amplificador y ajuste el volumen al nivel que quiera.
6. Use los pedales **WHAMMY** y **DROP TUNE** para activar los efectos que quiera y gire después los mandos **WHAMMY** y **DROP TUNE** para elegir los efectos concretos a usar.

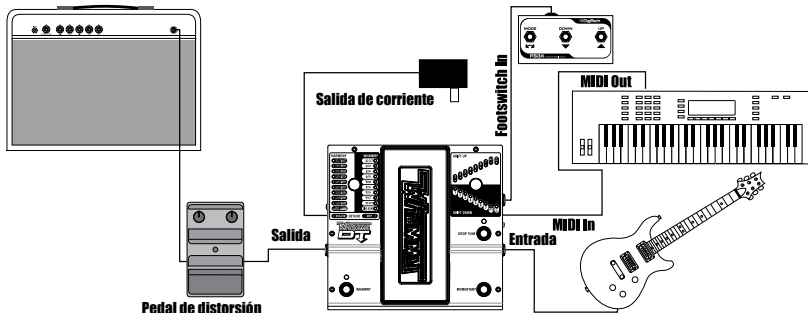


Efectos

El Whammy DT es un potente pedal de modulación tonal que le ofrece tanto afinaciones hacia abajo (Drop) y hacia arriba (Raised) de su instrumento como clásicos efectos de inflexión tonal Whammy a la vez. El lado izquierdo del pedal le permite elegir uno de los tradicionales efectos Whammy: Whammy, Harmony y Detune y el pedal de expresión controlará entonces la inflexión del efecto elegido. El lado derecho del pedal le ofrece control sobre las opciones de afinación Drop (afinación hacia abajo) y Raised (afinación hacia arriba).

Efectos Whammy

Este grupo de efectos producirá una inflexión en su señal de entrada tanto hacia arriba como hacia abajo dependiendo del ajuste de efecto que haya elegido. Conforme pulse el pedal de expresión hacia delante y atrás, se producirá una inflexión desde el tono de entrada original (puntera arriba), hasta el tono especificado por el ajuste de efecto elegido (puntera abajo). Puede usar este efecto a la vez con el efecto Drop Tune. Los efectos Whammy incluyen:

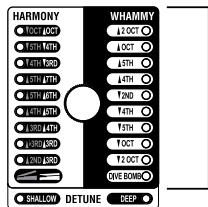

Presets
Whammy

2 OCT UP – Inflexión de la nota de entrada dos octavas arriba.

1 OCT UP – Inflexión de la nota de entrada una octava arriba.

5TH UP – Inflexión de la nota de entrada 7 semitonos (5° intervalo) arriba.

4TH UP – Inflexión de la nota de entrada 5 semitonos (4° intervalo) arriba.

2ND DN – Inflexión de la nota de entrada 2 semitonos (2° intervalo) abajo.

4TH DN – Inflexión de la nota de entrada 5 semitonos (4° intervalo) abajo.

5TH DN – Inflexión de la nota de entrada 7 semitonos (5° intervalo) abajo.

1 OCT DN – Inflexión de la nota de entrada una octava abajo.


2 OCT DN – Inflexión de la nota de entrada dos octavas abajo.

DIVE BOMB – Inflexión de la nota de entrada tres octavas abajo.

Efectos Harmony

Este grupo de efectos añade una armonía a su señal entrante. Tanto la nota de armonía como la señal de entrada son mezcladas como si estuviese tocando dos guitarras a la vez. Conforme pulse el pedal hacia delante y atrás, la nota de armonía producirá una inflexión entre dos intervalos especificados por el ajuste de efecto elegido, pero la señal de entrada seguirá tal cual, sin cambios. Puede usar este efecto junto con el efecto Drop Tune. Estos efectos Harmony incluyen:

Presets
Harmony

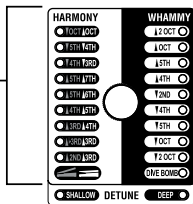

OCT DN/OCT UP – Hace que la armonía varíe entre una octava abajo (puntera arriba) y una octava arriba (puntera abajo) de la nota de entrada.

5TH DN/4TH DN – Hace que la armonía varíe entre una quinta (puntera arriba) y una cuarta (puntera abajo) abajo de la nota de entrada.

4TH DN/3RD DN – Hace que la armonía varíe entre una cuarta (puntera arriba) y una tercera menor (puntera abajo) abajo de la nota de entrada.

5TH UP/7TH UP – Hace que la armonía varíe entre una quinta (puntera arriba) y una séptima dominante (puntera abajo) arriba de la nota de entrada.

5TH UP/6TH UP – Hace que la armonía varíe entre una quinta (puntera arriba) y una sexta (puntera abajo) arriba de la nota de entrada.

4TH UP/5TH UP – Hace que la armonía varíe entre una cuarta (puntera arriba) y una quinta (puntera abajo) arriba de la nota de entrada.


3RD UP/4TH UP – Hace que la armonía varíe entre una tercera (puntera arriba) y una cuarta (puntera abajo) arriba de la nota de entrada.

MIN 3RD UP/3RD UP – Hace que la armonía varíe entre una tercera menor (puntera arriba) y una tercera mayor (puntera abajo) arriba de la nota de entrada.

2ND UP/3RD UP – Hace que la armonía varíe entre una segunda (puntera arriba) y una tercera (puntera abajo) arriba de la nota de entrada.

Efectos Detune

Este grupo de efectos crea una copia de su señal de entrada, cambia el tono de la señal copiada y lo mezcla de nuevo con la señal original. Conforme pisa el pedal de expresión adelante y atrás, el porcentaje de esta señal desafinada varía. Con el pedal en la posición de puntera arriba solo escuchará la señal seca original. Conforme vaya pulsando el pedal hacia abajo, más cantidad de señal desafinada será mezclada con la señal seca. Puede usar este efecto en combinación con el efecto Drop Tune. Los efectos Detune incluyen:

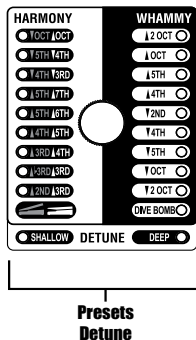


SHALLOW – La señal copiada está solo ligeramente desafinada con respecto al tono original.

DEEP – La señal copiada está fuertemente desafinada con respecto al tono original.

Efectos Drop Tune

Este grupo de efectos le permite traspone (cambiar) la afinación de su instrumento arriba o abajo – en un rango de una octava en cada sentido – para una simulación instantánea de una afinación hacia abajo o hacia arriba. Los efectos Octave + Dry crean una simulación de guitarra de 12 cuerdas. Puede usar este efecto junto con el efecto Whammy, Harmony o Detune. Estos efectos Drop Tune incluyen:

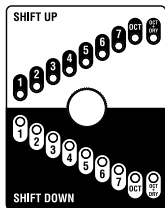

Presets
Drop/Capo

SHIFT UP

OCT + DRY – Traspone la señal de guitarra 1 octava arriba y añade señal seca.

OCT – Traspone la señal de guitarra 1 octava arriba.

7 – Traspone la señal de guitarra 7 semitonos arriba.

6 – Traspone la señal de guitarra 6 semitonos arriba.

5 – Traspone la señal de guitarra 5 semitonos arriba.

4 – Traspone la señal de guitarra 4 semitonos arriba.

3 – Traspone la señal de guitarra 3 semitonos arriba.

2 – Traspone la señal de guitarra 2 semitonos arriba.

1 – Traspone la señal de guitarra 1 semitono arriba.

SHIFT DOWN

1 – Traspone la señal de guitarra 1 semitono abajo.

2 – Traspone la señal de guitarra 2 semitonos abajo.

3 – Traspone la señal de guitarra 3 semitonos abajo.

4 – Traspone la señal de guitarra 4 semitonos abajo.

5 – Traspone la señal de guitarra 5 semitonos abajo.

6 – Traspone la señal de guitarra 6 semitonos abajo.


7 – Traspone la señal de guitarra 7 semitonos abajo.

OCT – Traspone la señal de guitarra 1 octava abajo.

OCT + DRY – Traspone la señal de guitarra 1 octava abajo y añade señal seca.

Pedales Drop Tune

Hay dos pedales de disparo debajo de la sección del efecto Drop Tune. El pedal DROP TUNE se usa para activar o desactivar el efecto Drop Tune tal como será indicado por el piloto que está encima del pedal. El pedal MOMENTARY sirve para activar momentáneamente o dejar el bypass el efecto cuando lo pulse. Esto ha sido diseñado para crear efectos de tipo “pisar para activar” y “levantar para desactivar” con acordes que cambien de una afinación traspuesta a la normal.

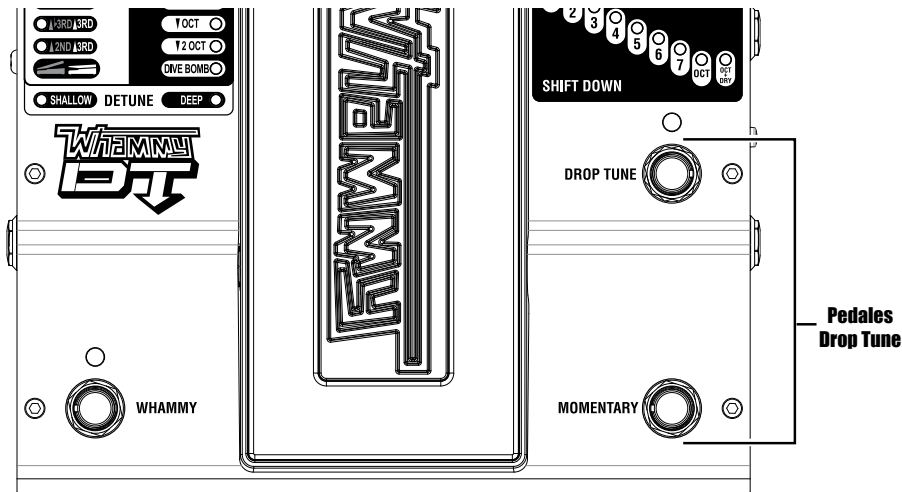


Funciones MIDI

El Whammy DT dispone de una entrada MIDI para la recepción de datos MIDI entrantes. Estos mensajes MIDI pueden elegir un efecto Whammy o Drop Tune y ajustar si esos efectos están activos o en bypass. Puede usar después mensajes MIDI CC para controlar la posición del pedal de expresión Whammy.

Canal MIDI

El Whammy DT puede recibir mensajes MIDI en un canal MIDI, o en todos ellos. Los pasos siguientes describen el proceso de acceso o cambio del canal MIDI:

1. Desconecte el pedal Whammy de la corriente.
2. Mantenga pulsado el **interruptor del efecto WHAMMY** mientras lo vuelve a encender. Uno de los pilotos del **efecto WHAMMY** comenzará a parpadear para indicarle el canal MIDI activo en ese momento.
3. Usando la tabla siguiente como referencia, gire el **mando de efecto WHAMMY** para elegir el canal MIDI que quiera.
4. Pulse de nuevo el **interruptor del efecto WHAMMY** para salir de la configuración MIDI.

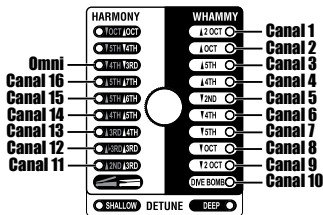

Cambios de programa MIDI

El Whammy DT usa órdenes de cambio de programa MIDI para la selección de efectos. Puede elegir los efectos tanto en su modo activo como en el de bypass.

Distribución de cambios de programa MIDI y efectos Whammy

En el listado siguiente puede ver un resumen de las órdenes de cambio de programa reconocidas por el Whammy DT y el ajuste del efecto Whammy correspondiente y su estado.

Nº de cambio de programa MIDI

Nº de cambio de programa MIDI

Bypass	Activo	HARMONY	WHAMMY	Activo	Bypass
42	21	☒ 10CT ☐ 10CT	☐ 12 OCT ☐	1	22
41	20	☐ 15TH ☐ 14TH	☐ 1 OCT ☐	2	23
40	19	☐ 14TH ☐ 13RD	☐ 15TH ☐	3	24
39	18	☐ 15TH ☐ 17TH	☐ 14TH ☐	4	25
38	17	☐ 15TH ☐ 16TH	☐ 12ND ☐	5	26
37	16	☐ 14TH ☐ 15TH	☐ 14TH ☐	6	27
36	15	☐ 13RD ☐ 14TH	☐ 15TH ☐	7	28
35	14	☐ 13RD ☐ 13RD	☐ 1 OCT ☐	8	29
34	13	☐ 12ND ☐ 13RD	☐ 12 OCT ☐	9	30
			☐ ONE BOMB ☐	10	31
33	12	☐ SHALLOW ☒ DETUNE ☐ DEEP		11	32


Distribución de cambios de programa MIDI para los efectos Drop Tune

El listado siguiente le resume las órdenes de cambio de programa reconocidas por el Whammy DT y el efecto Drop Tune correspondiente y su estado.

Nº de cambio de programa MIDI

Bypass 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Activo 43 44 45 46 47 48 49 50 51

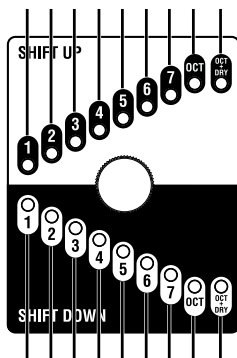

Activo 60 59 58 57 56 55 54 53 52

Bypass 78 77 76 75 74 73 72 71 70

Control continuo MIDI

Por medio de las órdenes de control continuo MIDI puede controlar de forma remota la posición del pedal de expresión del Whammy. El MIDI CCI 1 ajusta la posición del pedal de expresión. Un valor de 0 en este MIDI CCI 1 se corresponde con una posición de talón abajo, mientras que un valor de 127 se corresponde con una posición de puntera abajo (pedal pulsado).

Modos Bypass

En el Whammy DT dispone de dos modos bypass seleccionables:

- Bypass real
- Bypass DSP

Modo de bypass real

De fábrica, el Whammy DT viene configurado para el modo de bypass real. En este modo, la circuitería del Whammy DT queda completamente en bypass cuando tanto el efecto Whammy como el Drop Tune estén desactivado. Si ha activado el modo de bypass DSP y quiere volver de nuevo al modo de bypass real, siga estos pasos:

1. Comience con el Whammy DT apagado (desconecte el adaptador de corriente).
2. Mantenga pulsado el pedal **MOMENTARY** y encienda la unidad.
3. Cuando el **piloto del efecto DROP TUNE** parpadee en rojo dos veces, deje de pulsar el pedal **MOMENTARY**.

El bypass real habrá sido reactivado de nuevo.

Modo de bypass DSP

La ventaja de usar este bypass DSP es que el pedal MOMENTARY Drop Tune puede realizar una transición suave entre los estados momentáneos de activado y desactivado dado que el relé de bypass real es suprimido del circuito.

Para activar el modo de bypass DSP, siga estos pasos:

1. Comience con el Whammy DT apagado (desconecte el adaptador de corriente).
2. Mantenga pulsado el **pedal MOMENTARY** y encienda la unidad.
3. Cuando el **piloto del efecto DROP TUNE** parpadee en verde dos veces, deje de pulsar el **pedal MOMENTARY**.

El bypass DSP estará ahora activado en el Whammy DT. El **piloto del efecto DROP TUNE** se iluminará ahora en verde cuando el bypass DSP esté activo. El bypass DSP seguirá activo aunque apague y encienda el Whammy DT hasta que vuelva a activar el bypass real.

Calibración del pedal de expresión


En el improbable caso de que el pedal de expresión no responda correctamente o que la nota no produzca la inflexión adecuada o vuelva al tono correcto, puede que tenga que recalibrar el pedal. Los pasos siguientes le describen cómo hacer esta recalibración del pedal de expresión:

1. Apague el pedal Whammy.
2. Mantenga pulsado el **interruptor del efecto WHAMMY** mientras vuelve a encender la unidad. Esto activará la configuración MIDI y calibración. Uno de los **pilotos del efecto WHAMMY** comenzará a parpadear para indicarle el canal MIDI activo en ese momento.
3. Pulse el **pedal de expresión** abajo del todo (puntera abajo) y pulse después el **interruptor DROP TUNE**. Cuando pulse el interruptor, el **piloto de estado del efecto DROP TUNE** se iluminará primero en rojo y después pasará a verde para indicarle que ahora está activada la función de calibración del pedal de expresión. Si el **piloto de estado del efecto DROP TUNE** se queda iluminado en rojo, asegúrese de que el **pedal de expresión** esté totalmente pulsado y pulse de nuevo el **interruptor DROP TUNE** hasta que su piloto se ilumine en verde.
4. Pulse el **pedal de expresión** hasta que quede en la posición de atrás del todo (talón abajo) y delante del todo (puntera abajo) al menos dos veces. Los **pilotos SHIFT UP** se irán iluminando (desde I hasta OCT + DRY) conforme vaya pulsando el pedal para indicarle que el pedal está siendo calibrado.
5. Una vez que haya terminado, pulse de nuevo el **interruptor del efecto WHAMMY** para salir de la configuración MIDI y calibración y volver al funcionamiento normal.

Esto completa el proceso de calibración del pedal de expresión.

Funciones del FS3X

La pedalera opcional FS3X le permite un control manos libres de la selección de los efectos Whammy y Drop Tune.

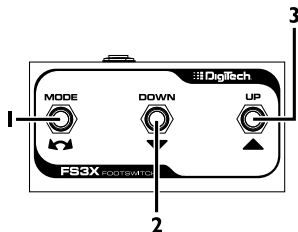

1. Interruptor Mode

Elige qué lado del Whammy DT controlan de forma remota los interruptores arriba/abajo del FS3X. Púlselo una vez y el efecto activo del lado Whammy o del Drop Tune parpadeará 3 veces. Eso indicará que los interruptores arriba/abajo cambiarán ahora dicho efecto.

2. Interruptor Down

El pulsar este interruptor elige el siguiente efecto hacia la izquierda en el listado de efectos Whammy o Drop Tune.

3. Interruptor Up

Pulse este interruptor para elegir el siguiente efecto hacia la derecha del listado de efectos Whammy o Drop Tune.

NOTA: El FS3X elegirá efectos de ambos lados, independientemente de si están activos o no. Use solo un cable con una clavija TRS de 6,3 mm para un funcionamiento fiable.

Especificaciones técnicas

Tipo de entrada de instrumento:	TS 6,3 mm no balanceado
Nivel de entrada máximo:	+5 dBu
Impedancia de entrada:	1 M Ω
Entrada MIDI:	DIN de 5 puntas
Entrada de pedal:	TRS 6,3 mm – para su uso con el pedal opcional FS3X
Tipo de salida:	TS 6,3 mm no balanceado
Nivel de salida máximo:	+10 dBu
Impedancia de salida:	1 k Ω
Velocidad de muestreo:	44.1 kHz
Respuesta de frecuencia:	20 Hz a 20 kHz
Relación señal-ruido:	> -105 dB (medición A); ref = nivel máximo, 22 kHz ancho de banda
THD:	0.004% @ 1 kHz; ref = 1 dBu con ganancia unitaria
Conversión A/D:	24 bits
Conversión D/A:	24 bits
Rango de inflexión tonal:	+2/-3 Octavas
Rango de desafinación:	-4 a -30 cents
Rango Drop Tune:	1-7 semitonos, octava, octava + señal seca
Consumo:	2.6 vatios (< 288 mA @ 9 V CC)
Alimentación:	9 V CC a través de adaptador externo
Adaptador de corriente:	PS0913DC-01 (US, JA, EU) PS0913DC-02 (AU, UK) PS0913DC-04 (EE.UU., JA, UE, AU, RU)
Dimensiones:	208,3 (L) x 196,3 (P) x 60 (A) mm / 8.2" (L) x 7.73" (P) x 2.36" (A)
Peso embalado:	2 kg / 4.5 lbs.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



**59 Hwagok-ro 61gil, Gangseo-gu
Seoul 07590, Republic of Korea**

**DigiTech y Whammy son marcas comerciales de
CORTEK Corp.**

© 2022 CORTEK Corp. – Reservados todos los derechos

Manual de instrucciones del Whammy DT 18-0873-C

**No deje de visitar nuestra página web:
<http://www.digitech.com>**