


mosaic

I2 STRING EFFECT

Manual del usuario

 **Digitech**®



GARANTÍA

En DigiTech® nos sentimos muy orgullosos de nuestros productos y respaldamos su calidad con la siguiente garantía:

1. Para validar la presente garantía, regístrese en digitech.com en un plazo máximo de diez días tras la compra. Esta garantía solo es válida en Estados Unidos.
2. DigiTech garantiza que este producto, siempre que se adquiera de primera mano en un distribuidor autorizado DigiTech en EE. UU. y se utilice únicamente dentro del país, no presenta defectos materiales ni de acabado bajo condiciones normales de uso. Esta garantía es válida únicamente para el comprador original y es intransferible.
3. La responsabilidad de DigiTech según la presente garantía se limita a la reparación o sustitución de materiales defectuosos que muestren defectos visibles, siempre y cuando el producto sea devuelto a DigiTech CON AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN, en cuyo caso todas las piezas y la mano de obra estarán cubiertas por un período de hasta un año. Se puede obtener el número de Autorización de devolución de DigiTech por teléfono. La empresa no asumirá responsabilidad alguna por los daños indirectos que se deriven del uso del producto en circuitos o montajes.
4. El cliente será responsable de conservar el recibo de compra. Se debe presentar una copia del recibo de compra original para ejercer el derecho a la garantía.
5. DigiTech se reserva el derecho de realizar modificaciones de diseño o cambios o mejoras en este producto sin por ello incurrir en la obligación de instalar esas mismas mejoras en los productos fabricados anteriormente.
6. El cliente pierde los beneficios de esta garantía si cualquier otra persona que no sea un técnico autorizado de DigiTech abre y manipula la estructura principal del producto o, si se utiliza el producto con voltajes de CA fuera del rango sugerido por el fabricante.
7. Todo lo expuesto anteriormente sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, y DigiTech no asume ni autoriza a ninguna otra persona a que asuma en su nombre ninguna obligación u otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Bajo ningún concepto DigiTech ni sus distribuidores aceptarán responsabilidades por el daño emergente o lucro cesante o por cualquier retraso en la ejecución de esta garantía que sea debido a causas que queden fuera de su control.

AVISO: La información del presente manual está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier información que contenga este manual también puede ser inexacta debido a alteraciones indocumentadas en el producto desde que esta versión del manual se completó. La información incluida en esta versión del manual del usuario sustituye a todas las versiones anteriores.

SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO

Si en algún momento necesita soporte técnico, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico de DigiTech. Intente describir el problema con la mayor precisión posible. Tenga a mano también el número de serie de su unidad que puede encontrar en una etiqueta del panel inferior. Si aún no ha registrado su producto, por favor, hágalo ahora en digitech.com.

Antes de devolver un aparato a fábrica para su reparación, le recomendamos que consulte el manual de instrucciones. Asegúrese de seguir correctamente el proceso de instalación y los procedimientos de funcionamiento. Si necesita asistencia técnica o mantenimiento, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico en el número (+82) 1800-6951 o visite www.digitech.com. Si finalmente tiene que devolver el dispositivo a fábrica para su reparación, DEBERÁ ponerse en contacto con nuestro departamento de soporte técnico para que le faciliten un número de autorización de devolución.

NO ACEPTAREMOS NINGÚN DISPOSITIVO DEVUELTO A FÁBRICA QUE NO INCLUYA ESTE NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN.

Consulte la información de la garantía, que hace referencia al primer usuario final. Una vez que haya vencido el período de esta garantía, aplicaremos un coste por las piezas de recambio, mano de obra y gastos de envío si finalmente decide reparar la unidad en fábrica. En todos los casos, usted será responsable de los gastos de envío a fábrica. DigiTech pagará los costes del envío de vuelta a su domicilio si la unidad está en garantía.

Use el embalaje original siempre que le sea posible. Marque el paquete con el nombre del remitente y con estas palabras en rojo: ¡FRÁGIL, INSTRUMENTO DELICADO! Asegure adecuadamente el paquete. Remítalo con los portes pagados, no contra reembolso. No envíe paquete postal.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el pedal Mosaic DigiTech® de efectos politónico de 12 cuerdas. El Mosaico crea un efecto de acordes elegante y potente que emula a una guitarra de 12 cuerdas y que puede emplearse en guitarras acústicas y eléctricas. Gracias a un diseño de bypass real, el tono no se ve afectado cuando el efecto se encuentra activo.

El control de LEVEL combina la señal original con un efecto equivalente a 12 cuerdas. El control TONE mejora la frecuencia de la señal cada vez que se aumenta.

Para emplear el pedal Mosaic, active el efecto con el interruptor de pedal (la luz del piloto se volverá verde cuando este activado), gire la rueda LEVEL para seleccionar el efecto deseado y ajuste la rueda TONE para configurar la cantidad de mejora de frecuencia alta que se va a aplicar a la señal.

Si el sonido es demasiado intenso, intente reducir el control LEVEL y aumentar el control TONE. Un ajuste suave del control LEVEL sobre la posición de las 9 en punto es muy adecuado para acordes. Un ajuste más alto del control LEVEL sobre la posición de las 12 en punto es muy adecuado para arpeggios.

CARACTERÍSTICAS

- Control LEVEL y TONE
- Auténtico funcionamiento bypass
- Diseño robusto y compacto
- Estructura sólida
- Adaptador de corriente incluido

INTERFAZ DE USUARIO



1. Conector de alimentación

Conecte el adaptador de corriente a esta toma. No utilice un adaptador de corriente diferente al que se le ha proporcionado.

2. Rueda LEVEL

Ajusta el nivel de salida del efecto.

3. Rueda TONE

El tono se mejora y es más nítido cuando se aumenta la posición de la rueda.

4. Toma de salida

Conecte esta toma a la de entrada del amplificador, del pedal o de los efectos de un loop de amplificador.

5. Toma de entrada

Conecte su instrumento a esta toma.

6. Piloto de efecto

Muestra el estado de Encendido/Apagado del efecto. Este piloto se iluminará para indicarle que el efecto está activado. Cuando el efecto esté en bypass, este piloto estará apagado.

7. Interruptor de pedal

Activa y desactiva el efecto.

CÓMO HACER LAS CONEXIONES Y CONECTAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA

Para conectar el pedal Mosaic a su equipo:

1. Apague el control de volumen maestro del amplificador.
2. Realice todas las conexiones de audio al Mosaic como se muestra en a continuación.
3. Conecte el adaptador de corriente adecuado a la toma de entrada POWER y el otro extremo a una toma de CA disponible.
4. Rasquee su guitarra y suba gradualmente el control principal de volumen del amplificador hasta alcanzar el nivel deseado.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Utilice sólo cables de instrumento TS no equilibrados.

NOTA: El Mosaic tendrá que ser el primer pedal de la cadena de efectos. Cualquier efecto que se emplee anterior al Mosaic puede afectar el rendimiento de modulación tonal.


EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Pruebe con esta configuración para comenzar.


Más intenso

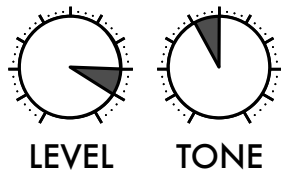

Arpeggio Guitarra Eléctrica

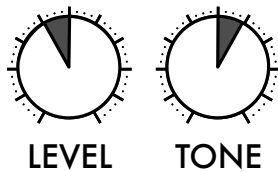

Acordes Guitarra Eléctrica

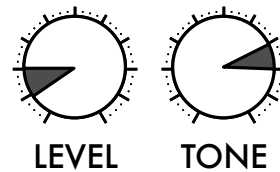

ESPECIFICACIONES

Electrónicas

Velocidad de muestreo:	44,1 kHz
Respuesta de frecuencia:	20 Hz-11 kHz (Efecto activado)
Relación señal/ruido:	> -105 dB (medición A); ref = nivel máximo, 22 kHz ancho de banda
THD:	0,004% a 1 kHz; ref = 1 dBu con ganancia unitaria
Conversión A/D/A:	24-bit

Entrada

Tipo de entrada:	(TS) no equilibrada de 1/4"
Nivel de entrada máximo:	+5 dBu
Impedancia de entrada:	1 M Ω (Efecto activado)
Impedancia de entrada:	Auténtico funcionamiento bypass (Efecto desactivado)

Salida

Tipo de toma de salida:	(TS) no equilibrada de 1/4"
Nivel máximo de salida:	+10 dBu
Impedancia de salida:	1 k Ω (Efecto activado)
Impedancia de salida:	Auténtico funcionamiento bypass (Efecto desactivado)

Dimensiones

Físicas:	4,75" x 2,875" x 1,75" (largo/ancho/alto)
Peso:	0,16 kg / 0,36 libras

Alimentación

Consumo de energía:	2,3 V (< 250 mA a 9 V CD)
Requisitos de alimentación:	Adaptador externo de 9 V CD

Adaptador de corriente recomendado

Adaptador de corriente:	PS0913DC-01 (EE. UU., JA, UE) PS0913DC-02 (AU, RU) PS0913DC-04 (EE. UU., JA, UE, AU, RU)
Polaridad:	$\oplus$ — $\ominus$ — $\ominus$
Salida:	9V CD 1,3 A

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



WEB: digitech.com

ASISTENCIA TÉCNICA: support@digitech.com

Manual del usuario de Mosaic 5044262-C

© 2022 CORTEK Corp. Todos los derechos reservados.

DigiTech es una marca registrada de CORTEK Corp.