

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE & SCHNELLSTART



The symbols shown above are internationally accepted symbols that warn of potential hazards with electrical products. The lightning flash with arrowpoint in an equilateral triangle means that there are dangerous voltages present within the unit. The exclamation point in an equilateral triangle indicates that it is necessary for the user to refer to the owner's manual.

These symbols warn that there are no user serviceable parts inside the unit. Do not open the unit. Do not attempt to service the unit yourself. Refer all servicing to qualified personnel. Opening the chassis for any reason will void the manufacturer's warranty. Do not get the unit wet. If liquid is spilled on the unit, shut it off immediately and take it to a dealer for service. Disconnect the unit during storms to prevent damage.

Das Folgende ist ein Hinweis auf die Verwendung in geringer Höhe; Verwenden Sie dieses Produkt nicht über 2000m.



KONFORMITÄTSEKLRÄUNG

Name des Herstellers: DigiTech
Adresse des Herstellers: 59 Hwagok-ro 61gil
Gangseo-gu, Seoul
07590 Republic of Korea

Erkläre, dass das Produkt:

Produktname: FreeOut
Hinweis: Dem Produktnamen kann ein Suffix hinzugefügt werden Kombination der Buchstaben EU, M oder V.

Produktion: Alle (erfordert einen Klasse-II-Netzadapter, der den Anforderungen von EN60065, EN60742 oder gleichwertig entspricht)

sich nach folgenden Produktspezifikationen richtet:
Sicherheit: IEC 60065 -01+Amd 1+2

EMV: EN 55022:2006
EN 55024:2010
FCC Teil 15

Ergänzende Informationen:
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
EG-Verordnung 278/2009

Dieses Produkt wurde in Bezug auf die Richtlinie 2005/32/EG und EG-Verordnung 1275/2008 vom 17. Dezember 2008 als professionelles Audiogerät entworfen, produziert und klassifiziert und ist daher von dieser Richtlinie befreit.

Kontakt:
CORTEX Corp.
59 Hwagok-ro 61gil
Gangseo-gu, Seoul
07590 Republic of Korea
support@digitech.com

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS FÜR KUNDEN, WENN IHR GERÄT MIT EINEM NETZKABEL AUSGESTATTET IST.
WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS AN EINE STECKDOSE MIT SCHUTZLEITUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN. DIE ADER DER NETZLEITUNG SIND GEMÄSS FOLGENDEN CODES FARBEN:
GRÜN UND GELB – ERDE BLAU – NEUTRAL BRAUN – LIVE

- DA DIE FARBEN DER ADERN IM NETZKABEL DIESES GERÄTS MÖGLICHERWEISE NICHT MIT DEN FARBIGEN MARKIERUNGEN ÜBEREINSTIMMEN, DIE DIE ANSCHLÜSSE IN IHREM STECKER KENNEN, GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:
- DER GRÜN UND GELB FARBIGE ADER MUSS MIT DEM MIT GEKENNZEICHNETEN TERMINAL IN DEM STECKER VERBUNDEN WERDEN DER BUCHSTABE E ODER MIT DEM ERDESYMBOLE ODER FARBIG GRÜN ODER GRÜN UND GELB.
 - DER BLAU FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT N ODER SCHWARZ FARBEN GEKENNZEICHNETEN ANSCHLUSS ANGESCHLOSSEN WERDEN.
 - DER BRAUN FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT L ODER ROT GEKENNZEICHNETEN ANSCHLUSS ANGESCHLOSSEN WERDEN.

DIESES GERÄT KANN DIE VERWENDUNG EINES ANDEREN NETZKABELS, ANSCHLUSSECKERS ODER BEIDES ERFORDERLICH MACHEN, JE NACH DER VERFÜGBAREN STROMQUELLE BEI DER INSTALLATION. WENN DER BEFESTIGUNGSTECKER GEÄNDERT WERDEN MUSS, ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL, DAS SICH AUF DIE UNTERSTEHENDE TABELLE BEZIEHEN SOLLTE. DAS GRÜN/GELBE KABEL MUSS DIREKT MIT DEM CHASSIS DER EINHEIT VERBUNDEN WERDEN.

DIRIGENT	DRAHTFARBE	
	Normal	Alt
L	LIVE	BRAUN
N	NEUTRAL	SCHWARZ
E	ERDE	GRÜN/GELB
		WEISS
		GRÜN

WARNUNG: WENN DIE MASSE UNTERBROCHEN WIRD, KÖNNEN BESTIMMTE FEHLERBEDINGUNGEN IN DER EINHEIT ODER IN DEM SYSTEM, AN DAS ES ANGESCHLOSSEN IST, ZU EINER VOLLSTÄNDIGEN SPANNUNG ZWISCHEN CHASSIS UND ERDUNG FÜHREN. BEI GLEICHZEITIGER BERTÜHRUNG VON FAHRGESTELL UND ERDUNG KÖNNEN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD ENTSTEHEN.

ACHTUNG ZU IHREM SCHUTZ LESEN SIE BITTE FOLGENDES:

LESEN SIE DIE ANLEITUNG. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF.
BEACHTEN SIE ALLE WARNUNGEN. BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WASSER.
VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG NUR EIN TROCKENES TUCH.

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

BLOCKIEREN SIE KEINE DER LÜFTUNGSÖFFNUNGEN. BEACHTEN SIE BEIM INSTALLIEREN DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS.

INSTALLIEREN SIE DAS GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN WIE HEIZKÖRPERN, WÄRMEKLAPPEN, ÖFEN ODER ANDEREN GERÄTEN (INKLUSIVE VERSTÄRKER), DIE WÄRME ERZEUGEN.

VERWENDEN SIE NUR VOM HERSTELLER ANGEBEBENE ANBAUGERÄTE/ZUBEHÖR.

ZIEHEN SIE BEI GEWITTER ODER LÄNGEREM NICHTGEBRAUCH DEN NETZSTECKER DES GERÄTS AUS DER STECKDOSE.

Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.

Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und der Stelle, an der es aus dem Gerät heraustritt.

Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagenständer, Stativhalterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert, oder wurde gelöst.

EIN/AUS-SCHALTER: Der in diesem Gerät verwendete Netzschalter unterbricht NICHT die Verbindung zum Stromnetz.

NETZTRENNEN: Der Stecker muss leicht bedienbar bleiben. Für die Rackmontage oder Installation, bei der der Stecker nicht zugänglich ist, muss ein allpoliger Hauptschalter mit einer Kontakttrennung von mindestens 3 mm an jedem Pol in die elektrische Installation des Racks oder Gebäudes eingebaut werden.

Bei Anschluss an eine 240-V-Versorgung muss für diese Versorgung ein geeignetes CSA/UL-zertifiziertes Netzkabel verwendet werden.

WARNUNG VOR BRITISCHEM NETZSTECKER

Ein vom Kabel abgeschnittener gefahrter Netzstecker ist unsicher. Entsorgen Sie den Netzstecker bei einer geeigneten Entsorgungseinrichtung.

UNTER KEINEN UMSÄNDEN SOLLTEN SIE EINEN BESCHÄDIGTEN ODER ABGESCHNITTENEN NETZSTECKER IN EINE 13-A-STECKDOSE EINSTECKEN.

Verwenden Sie den Netzstecker nicht ohne Sicherungsabdeckung. Ersatz-Sicherungsabdeckungen sind bei Ihrem Händler vor Ort erhältlich. Ersatzsicherungen haben 13 A und MÜSSEN ASTA-zugelassen nach BS1362 sein.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im Haushaltsmüll. Elektronischer Müll ist getrennt in Übereinstimmung mit der entsprechenden Gesetzgebung zu entsorgen. Dies beinhaltet korrekte Entsorgung, Abholung und Recycling.

Privathaushalte in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten Elektronikprodukte kostenlos an dafür geeigneten Sammelstellen abgeben oder einem Einzelhändler beim Kauf eines neuen Geräts überlassen.

Für Länder, die nicht auf vorstehender Liste aufgeführt wurden, gilt: Kontaktieren Sie Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über eine korrekte Entsorgung zu erhalten.

Damit stellen Sie sicher, dass Ihr entsorgtes Produkt korrekt behandelt und recycelt wird, und verhindern negative Folgen für die Umwelt oder Gesundheitsschäden.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT


Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien und der Geräteanforderungen, die in der Konformitätserklärung dargelegt wurden. Der Betrieb hängt von den folgenden zwei Bedingungen ab:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken und
- muss jegliche empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich der Interferenzen, die aus ungewolltem Betrieb entstehen können.

Der Betrieb dieses Geräts im Bereich von starken elektromagnetischen Feldern sollte vermieden werden.

- Benutzen Sie ausschließlich abgeschirmte Verbindungskabel.

SCHNELLSTART

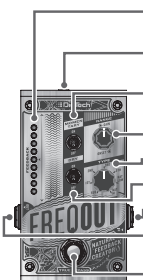

Zeigt an, ob der Effekt ein- oder ausgeschaltet ist, und zeigt die Feedback-Anfangsrate an.

Schließen Sie das empfohlene Netzteil an diese Buchse an (siehe Handbuch).

Determines momentary or latching operation for the Effect footswitch.

Legt den momentanen oder selbsthaltenden Betrieb für den Effekt-Fußschalter fest.

Wählt die Rückkopplungsharmonische aus.

Schaltet das Trockensignal ein oder aus, wenn der Effekt aktiviert ist.

Schließen Sie Ihr Instrument an diese Buchse an.

Verbinden Sie diese Buchse mit dem Eingang eines Verstärkers oder dem Eingang des nächsten Pedals auf Ihrem Pedalboard.

Schaltet den Effekt ein oder aus.