

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ

Die oben gezeigten Symbole sind international anerkannte Symbole, die vor potenziellen Gefahren mit elektrischen Produkten warnen. Der Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck bedeutet, dass im Gerät gefährliche Spannungen anliegen. Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist darauf hin, dass der Benutzer in der Bedienungsanleitung nachschlagen muss.

Diese Symbole warnen davor, dass sich im Gehäuse keine für den Bediener zu wartenden Teile befinden. Öffnen Sie dieses Gehäuse nicht. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten. Nur dazu qualifiziertes Personal darf diese Wartungsarbeiten übernehmen. Sollten Sie das Gehäuse aus irgendeinem Grund öffnen, erlischt die Herstellergarantie. Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit aus. Wenn Flüssigkeit über dem Gerät verschüttet wird, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie es von Ihrem Fachhändler warten. Ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

Das Folgende ist ein Hinweis auf die Verwendung in geringer Höhe; Verwenden Sie dieses Produkt nicht über 2000m.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name des Herstellers : DOD
Adresse des Herstellers : 59 Hwagok-ro 61gil
Gangseo-gu, Seoul
07590 Republic of Korea

Ergänzende Informationen :

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

Erklärt, dass das Produkt :

Produktname : RUBBERNECK
Note: Product name may be suffixed by a combination of the letters EU, M, or V.

Produktionsoption : Keiner

Dieses Produkt wurde in Bezug auf die Richtlinie 2005/32/EG und EG-Verordnung 1275/2008 vom 17. Dezember 2008 als professionelles Audiogerät entworfen, produziert und klassifiziert und ist daher von dieser Richtlinie befreit.

sich nach folgenden Produktspezifikationen richtet :

Kontakt :

Sicherheit : IEC 60065 -01
+Amd 1+ 2

CORTEK Corp.
59 Hwagok-ro 61gil
Gangseo-gu, Seoul
07590 Republic of Korea
support@digitech.com

EMV : EN 55032, 2. Aufl.:2015
EN55024:2010
FCC Teil 15

AVERTISSEMENT POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE ATTENTIVEMENT :

LESEN SIE DIE ANLEITUNG.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF.

BEACHTEN SIE ALLE WARNUNGEN.

BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WASSER.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG NUR EIN TROCKENES TUCH.

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

BLOCKIEREN SIE KEINE DER LÜFTUNGSÖFFNUNGEN. BEACHTEN SIE BEIM INSTALLIEREN DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS.

INSTALLIEREN SIE DAS GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN WIE HEIZKÖRPERN, WÄRMEKLAPPEN, ÖFEN ODER ANDEREN GERÄTEN (INKLUSIVE VERSTÄRKER), DIE WÄRME ERZEUGEN.

VERWENDEN SIE NUR VOM HERSTELLER ANGEGEBENE ANBAUGERÄTE/ZUBEHÖR.

ZIEHEN SIE BEI GEWITTERN ODER LÄNGEREM NICHTGEBRAUCH DEN NETZSTECKER DES GERÄTS AUS DER STECKDOSE.

Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.

Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.

Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagenständer, Stativhalterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert, oder wurde gelöscht.

EIN/AUS-SCHALTER: Der in diesem Gerät verwendete Netzschalter unterbricht NICHT die Verbindung zum Stromnetz.

NETZTRENNEN: Der Stecker muss leicht bedienbar bleiben. Für die Rackmontage oder Installation, bei der der Stecker nicht zugänglich ist, muss ein allpoliger Hauptschalter mit einer Kontakttrennung von mindestens 3 mm an jedem Pol in die elektrische Installation des Racks oder Gebäudes eingebaut werden.

Bei Anschluss an eine 240-V-Versorgung muss für diese Versorgung ein geeignetes CSA/UL-zertifiziertes Netzkabel verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS FÜR KUNDEN, WENN IHR GERÄT MIT EINEM NETZKABEL AUSGESTATTET IST.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS AN EINE STECKDOSE MIT SCHUTZERDUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN.

DIE ADER DER NETZLEITUNG SIND GEMÄSS FOLGENDEN CODES FARBEN:

GRÜN UND GELB – ERDE BLAU – NEUTRAL BRAUN – LIVE

DA DIE FARBEN DER ADERN IM NETZKABEL DIESES GERÄTS MÖGLICHERWEISE NICHT MIT DEN FARBIGEN MARKIERUNGEN ÜBEREINSTIMMEN, DIE DIE ANSCHLÜSSE IN IHREM STECKER KENNEN, GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

- DER GRÜN UND GELB FARBIGE ADER MUSS MIT DEM MIT GEKENNZEICHNETEN TERMINAL IN DEM STECKER VERBUNDEN WERDEN DER BUCHSTABE E ODER MIT DEM ERDES YMBOL ODER FARBIG GRÜN ODER GRÜN UND GELB.
- DER BLAU FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT N ODER SCHWARZ FARBEN GEKENNZEICHNETEN ANSCHLUSS ANGESCHLOSSEN WERDEN.
- DER BRAUN FARBIGE ADER MUSS AN DEN MIT L ODER ROT GEKENNZEICHNETEN ANSCHLUSS ANGESCHLOSSEN WERDEN.

DIESES GERÄT KANN DIE VERWENDUNG EINES ANDEREN NETZKABELS, ANSCHLUSSSTECKERS ODER BEIDES ERFORDERLICH MACHEN, JE NACH DER VERFÜGBAREN STROMQUELLE BEI DER INSTALLATION. WENN DER BEFESTIGUNGSSTECKER GEÄNDERT WERDEN MUSS, ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL, DAS SICH AUF DIE UNTENSTEHENDE TABELLE BEZIEHEN SOLLTE. DAS GRÜN/GELBE KABEL MUSS DIREKT MIT DEM CHASSIS DER EINHEIT VERBUNDEN WERDEN.

CONNECTEURS		DRAHTFARBE	
		normal	Alt
L	LIVE	BRAUN	SCHWARZ
N	NEUTRAL	BLAU	WEISS
E	ERDE	GRÜN/GELB	GRÜN

WARNUNG: WENN DIE MASSE UNTERBROCHEN WIRD, KÖNNEN BESTIMMTE FEHLERBEDINGUNGEN IN DER EINHEIT ODER IN DEM SYSTEM, AN DAS ES ANGESCHLOSSEN IST, ZU EINER VOLLEN LEITUNGSSPANNUNG ZWISCHEN CHASSIS UND ERDUNG FÜHREN. BEI GLEICHZEITIGER BERÜHRUNG VON FAHRGESTELL UND ERDUNG KÖNNEN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD ENTSTEHEN.

WARNUNG VOR BRITISCHEM NETZSTECKER

EIN VOM KABEL ABGESCHNITTENER GEFORMTER NETZSTECKER IST UNSICHER. ENTSORGEN SIE DEN NETZSTECKER BEI EINER GEEIGNETEN ENTSORGUNGSEINRICHTUNG.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN SOLLTEN SIE EINEN BESCHÄDIGTEN ODER ABGESCHNITTENEN NETZSTECKER IN EINE 13-A-STECKDOSE EINSTECKEN.

VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER NICHT OHNE SICHERUNGSABDECKUNG. ERSATZ-SICHERUNGSABDECKUNGEN SIND BEI IHREM HÄNDLER VOR ORT ERHÄLTICH. ERSATZSICHERUNGEN HABEN 13 A UND MÜSSEN ASTA-ZUGELASSEN NACH BS1362 SEIN.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien und der Gerätemerkmale, die in der Konformitätserklärung dargelegt wurden. Der Betrieb hängt von den folgenden zwei Bedingungen ab:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken und
- muss jegliche empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich der Interferenzen, die aus ungewolltem Betrieb entstehen können.

Der Betrieb dieses Geräts im Bereich von starken elektro- magnetischen Feldern sollte vermieden werden.

- Benutzen Sie ausschließlich abgeschirmte Verbin- dungskabel.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im Haushaltsmüll. Elektronischer Müll ist getrennt in Übereinstimmung mit der entsprechenden Gesetzgebung zu entsorgen. Dies beinhaltet korrekte Entsorgung, Abholung und Recycling.

Privathaushalte in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten Elektronikprodukte kostenlos an dafür geeigneten Sammelstellen abgeben oder einem Einzelhändler beim Kauf eines neuen Geräts überlassen. Für Länder, die nicht auf vorstehender Liste aufgeführt wurden, gilt: Kontaktieren Sie Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über eine korrekte Entsorgung zu erhalten.


Damit stellen Sie sicher, dass Ihr entsorgtes Produkt korrekt behandelt und recycelt wird, und verhindern negative Folgen für die Umwelt oder Gesundheitsschäden.



RUBBERNECK Quick Start Guide

CONNECTION DIAGRAMS

Amplifier In-Line Setup

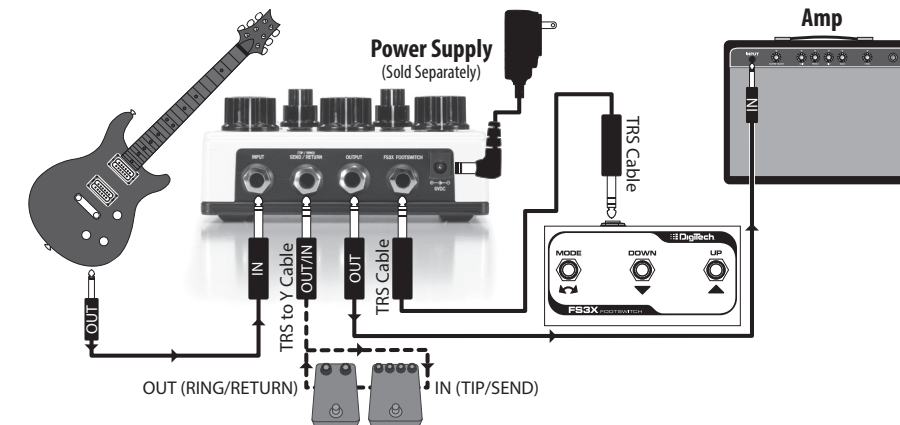


Feedback Path Effects

Use only unbalanced instrument cables for audio connections.

Optional ---

Amplifier Effects Loop Setup

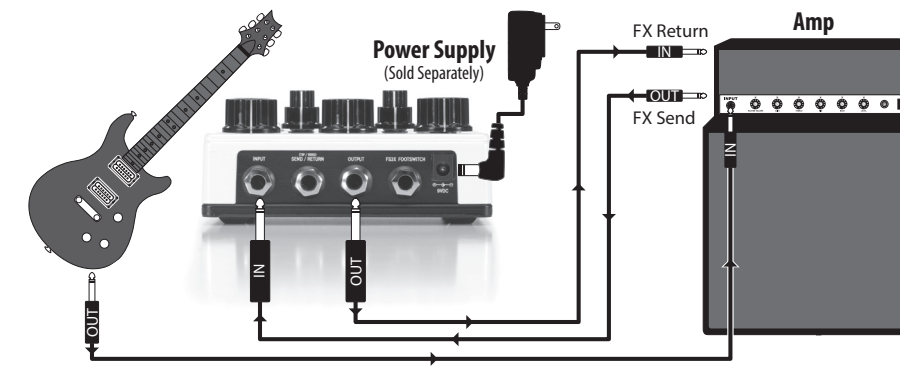

Use only unbalanced instrument cables for audio connections.